

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

HW-J6001

User manual

Curved Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register

FEATURES

Samsung Remote App

Control your Soundbar in the palm of your hand with the Samsung Audio Remote App*. This convenient app is a control hub for basic controls like power, volume, and media controls, as well as custom settings like equaliser setting.

Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

TV SoundConnect

Connect your TV and Soundbar easily through Bluetooth with TV Sound Connect. The absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture. The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the Soundbar via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

LICENCES



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.





HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	<div>CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div>			This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
				This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS

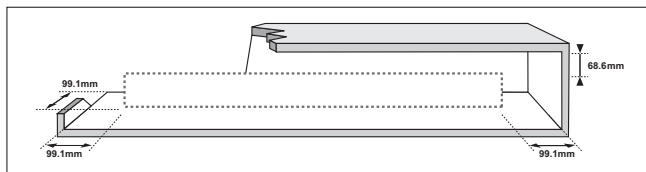


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7–10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

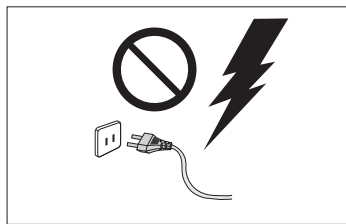


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

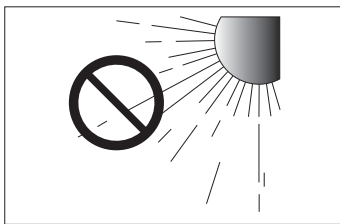

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

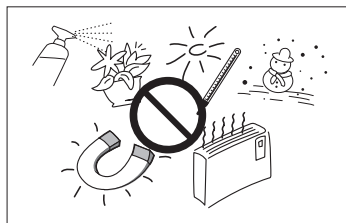

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

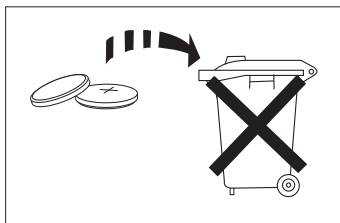

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



WARNING, DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD, The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

- 2 Features
- 3 Safety Information
- 6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

- 7 Top / Front Panel
- 8 Rear / Bottom Panel
- 9 Remote Control

11 INSTALLATION

- 11 Installing the Soundbar
 - 11 Installing the Wall Mount
 - 14 Attaching the Soundbar to your TV's Stand
 - 14 Installing Soundbar to Free-Standing

15 CONNECTIONS

- 15 Connecting the Subwoofer
- 17 Connecting to a TV
 - 17 Connections with TV Using HDMI (Digital) Cable
 - 17 Connections with TV Using Optical (Digital) Cable
 - 18 TV SoundConnect
- 20 Connections with External Device
 - 20 HDMI Cable
 - 20 Optical or AUX Cable
 - 21 USB

23 FUNCTIONS

- 23 Input Mode
- 24 Bluetooth
- 27 Software Update

28 TROUBLESHOOTING

- 28 Troubleshooting

29 APPENDIX

- 29 Specifications



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

WHAT'S INCLUDED


BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual


Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Check for the supplied accessories shown below.

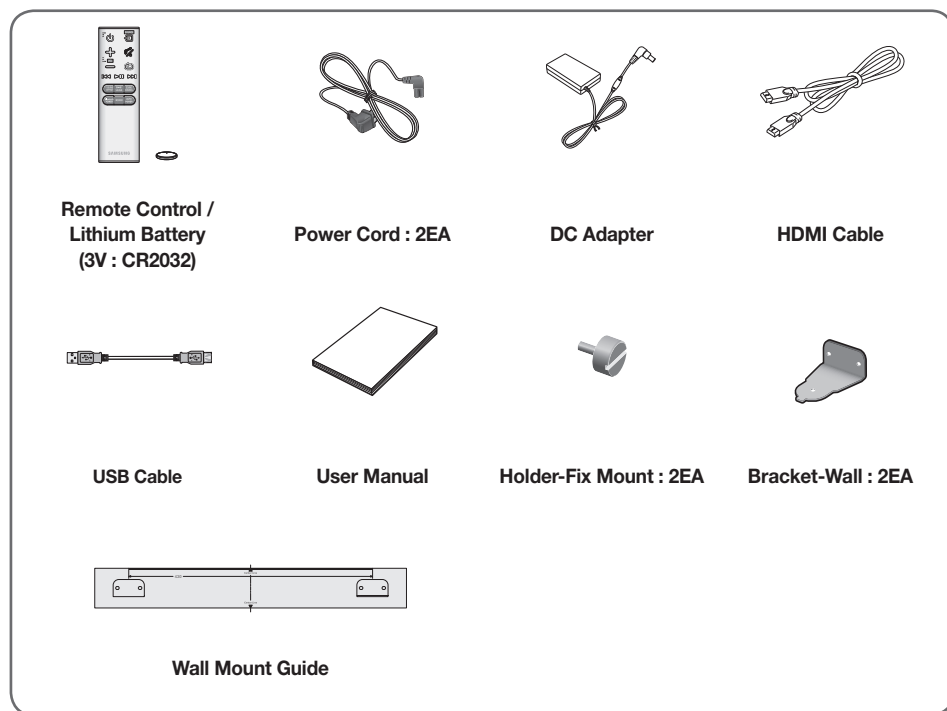


- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.

TOP / FRONT PANEL

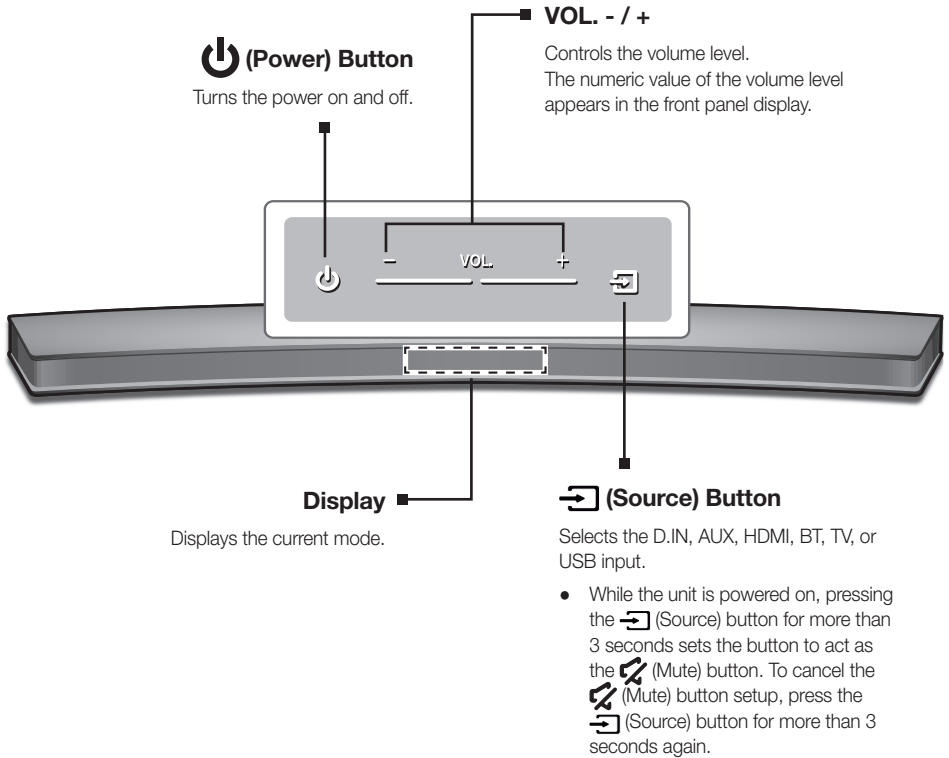


- When you plug in the AC cord, the power key will work in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

REAR / BOTTOM PANEL

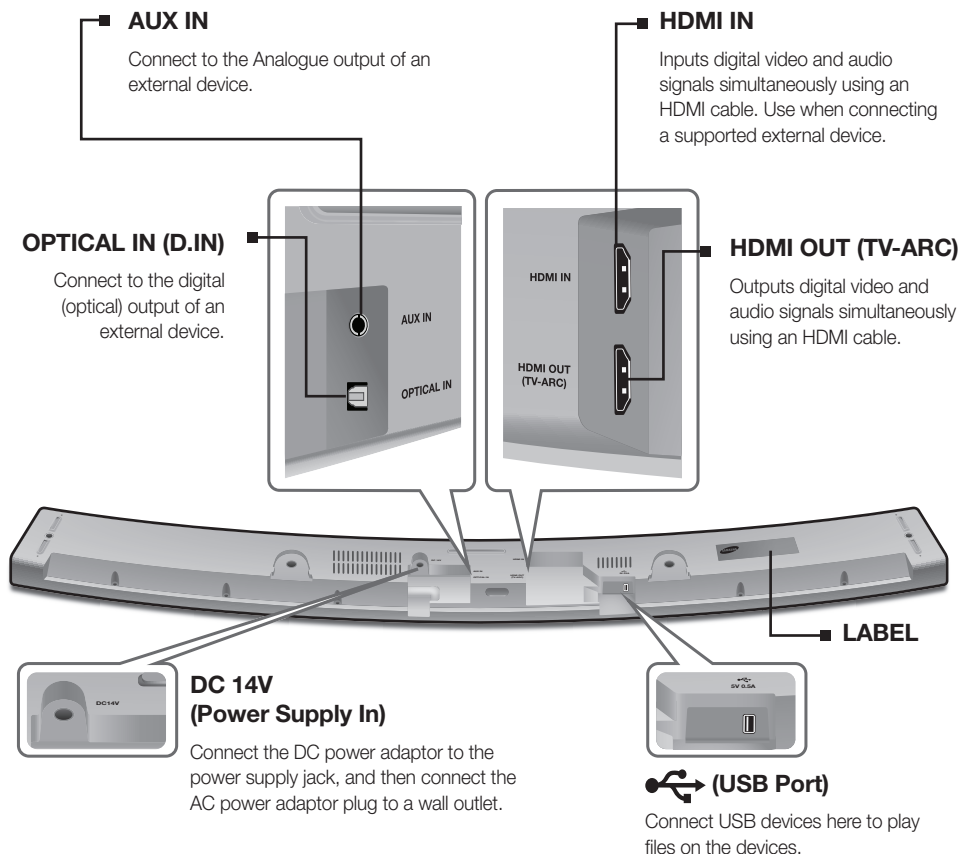

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

REMOTE CONTROL

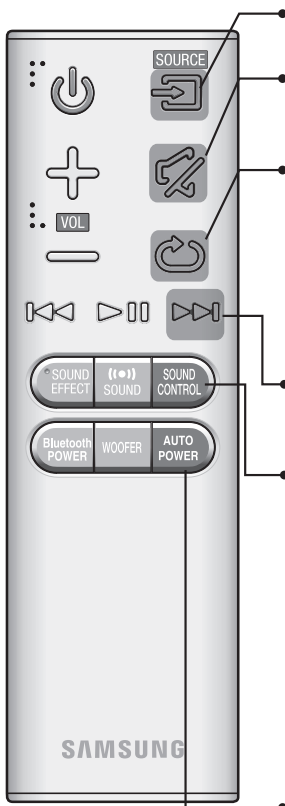

SOURCE

Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute

You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat

Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.

OFF - REPEAT : Cancels Repeat Playback.

TRACK - REPEAT : Repeatedly play a track.

ALL - REPEAT : Repeatedly play all tracks.

RANDOM - REPEAT : Plays tracks in random order.

(A track that has already been played may be played again.)

Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

SOUND CONTROL

Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the Treble, Bass volume from -6 to +6.

Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, 10KHz and SW are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.

If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the ◀◀, ▶▶ buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not be available.

AUTO POWER

Press the **AUTO POWER** button to turn the Anynet+ function on or off.

(Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.


* Auto Power Link

Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV.


(See page 18)



- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

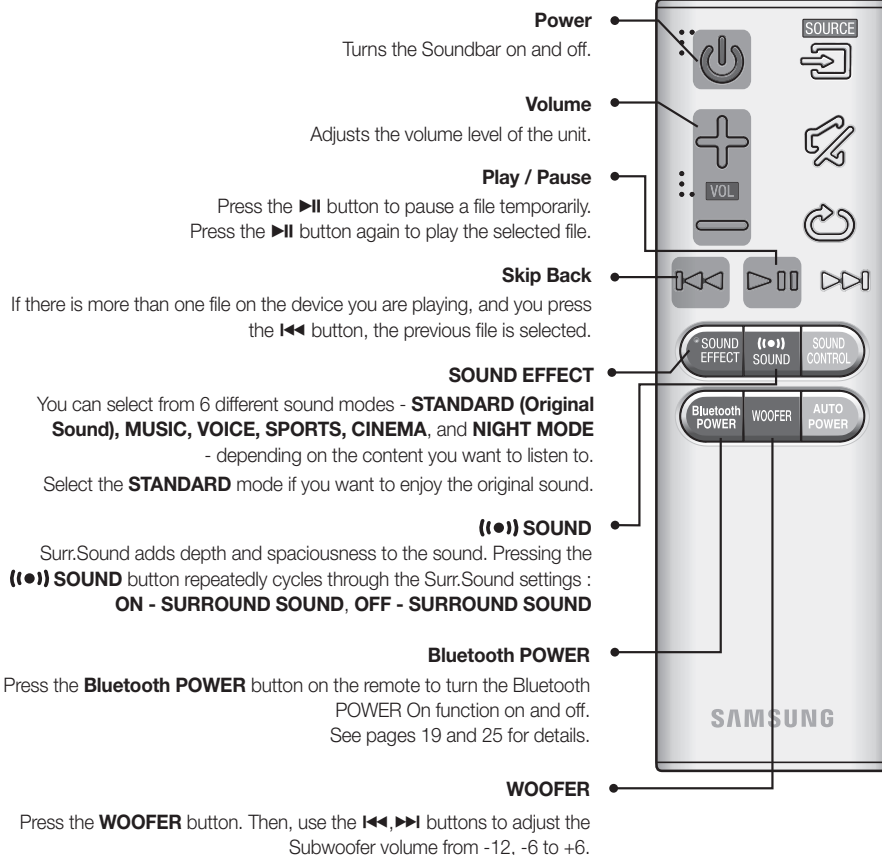

INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

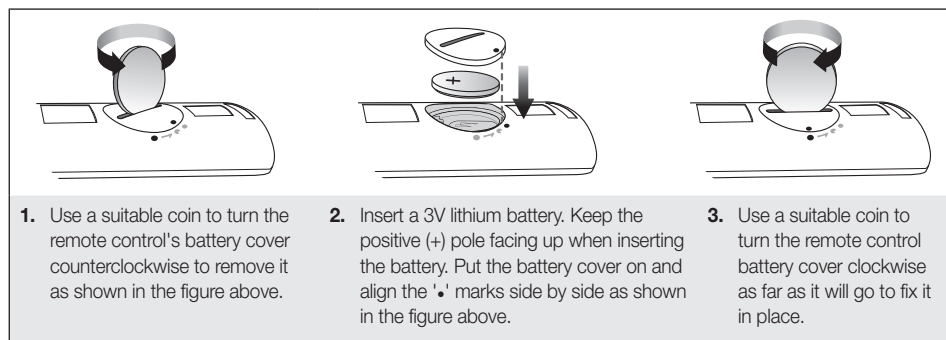


INSTALLING THE SOUNDBAR


INSTALLING THE WALL MOUNT

► Installation Precautions


- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter : M5
 - Length: L 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

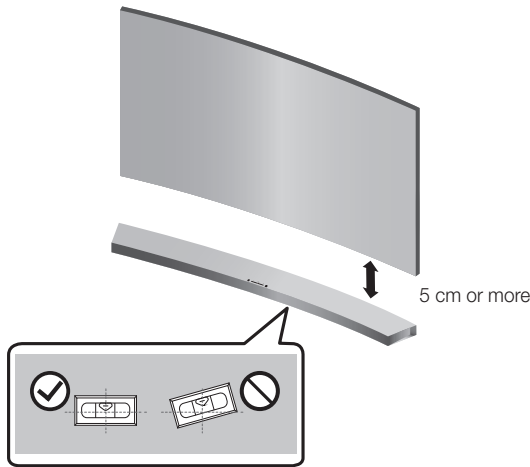


1. Place the installation guide against the wall surface.
 - The installation guide must be level.
 - If the TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

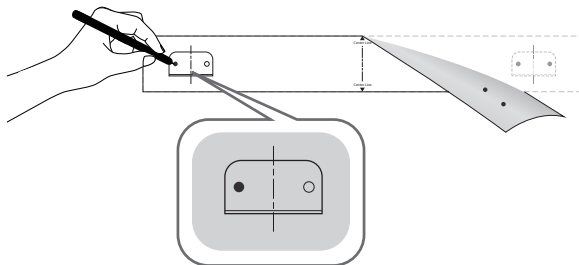


2. Mark the location where the screws will go through on the wall, and then remove the installation guide. Next, drill holes for the screws using an appropriately sized drill bit.

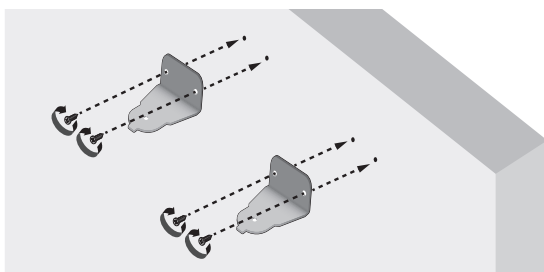

3. Fasten the **Bracket-Wall** (2EA) and screws to the marked locations.

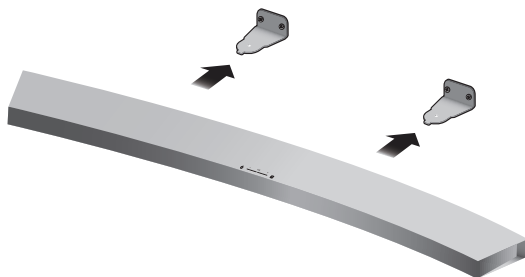

4. Lift up the product after inserting the **Bracket-Wall** as shown.

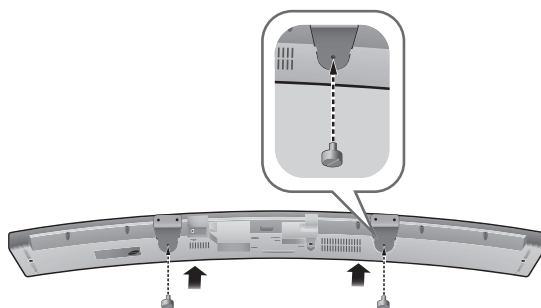

5. Insert and fasten **Holder-Fix Mount** into each hole on the product's bottom side. The product is fixed to the **Bracket-Wall**.



- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as it may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

ATTACHING THE SOUNDBAR TO YOUR TV'S STAND

You can attach the Soundbar to your TV's stand if you have a Samsung TV that has a stand that is compatible with this Soundbar.



- This Soundbar is compatible with model JU6700, JU6500 and JU7500, 48 inch, 55 inch and 65 inch, JU6610 - 48 inch and 55 inch, 2015 Samsung curved TVs. Please visit the home page of Samsung Electronics (www.Samsung.com) to see a detailed list of the compatible models.
- This Soundbar cannot be installed to a non-compatible TV, in either form of TV mount or TV stand.



1. Align the Soundbar's centre with the centre of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.

INSTALLING SOUNDBAR TO FREE-STANDING



1. Centre the Soundbar on the flat area in front of the TV.



- Install it on a level and firm surface.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER


CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY


The main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.

- If it is completely connected, the blue LED in the subwoofer stops blinking.

CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. If the Link indicator does not light when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the procedure below.

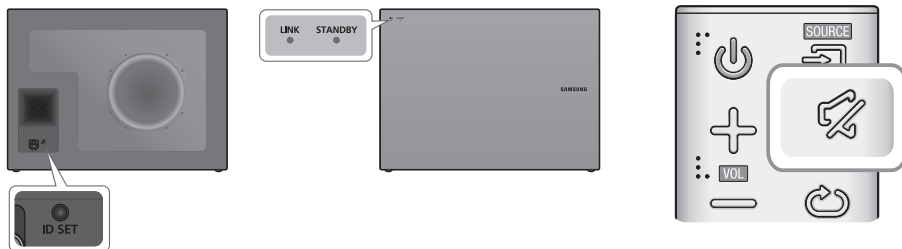

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
 - The STANDBY indicator is turned off and the LINK indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in STANDBY mode), press and hold the  (Mute) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalise the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
 - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
 - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be on.
 - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
 - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 10)




- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.




- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

CONNECTING TO A TV

CONNECTIONS WITH TV USING HDMI (DIGITAL) CABLE

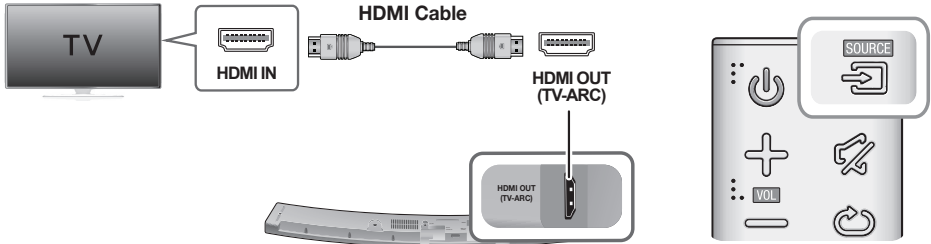



1. Connect an HDMI cable from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

CONNECTIONS WITH TV USING OPTICAL (DIGITAL) CABLE

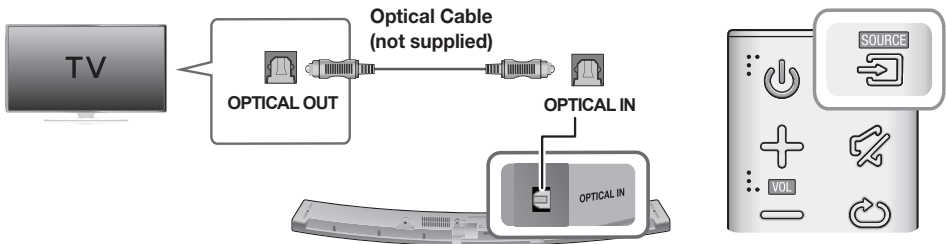


1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
OFF	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK


1. Connect the Soundbar and a TV with an Optical cable (not supplied).
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **AUTO POWER** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.




- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

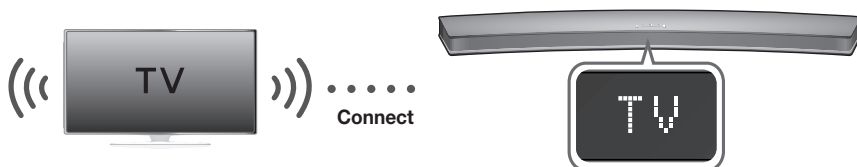

1. Turn on the TV and Soundbar.
 - Turn on the menu of the TV.
 - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
 - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** to finish connecting the TV and Soundbar using the TV's remote control.



- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the ►II button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 10 meters, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
 - Recommended pairing range: within 2 meters.
 - Recommended operational range: within 10 meters.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.

1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.
 - **ON - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.




- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.


CONNECTIONS WITH EXTERNAL DEVICE

HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.


HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

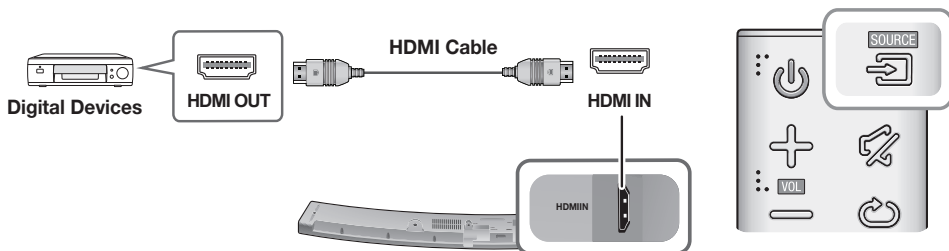


1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **HDMI** mode.

OPTICAL OR AUX CABLE


This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio analogue in jack, giving you two ways to connect it to an External Devices.

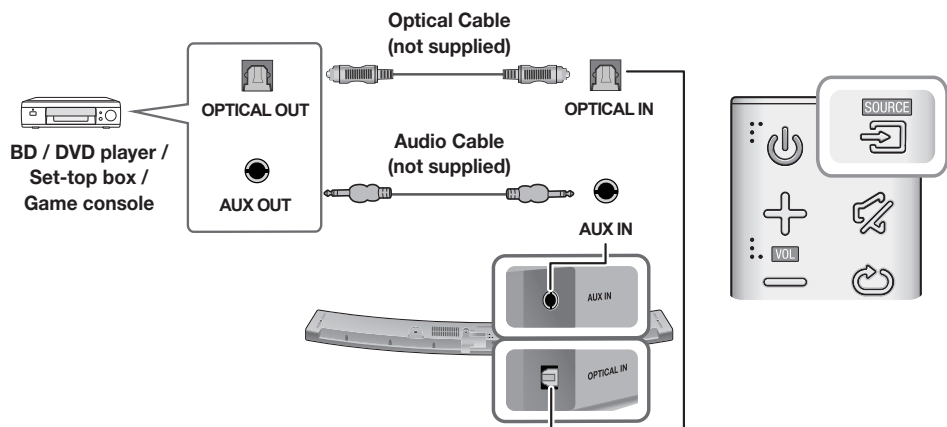

► AUX Cable


1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **AUX** mode.


► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device.
2. Press the  (Source) button on the top panel of Soundbar or the **SOURCE** button on remote control to select the **D.IN** mode.

USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

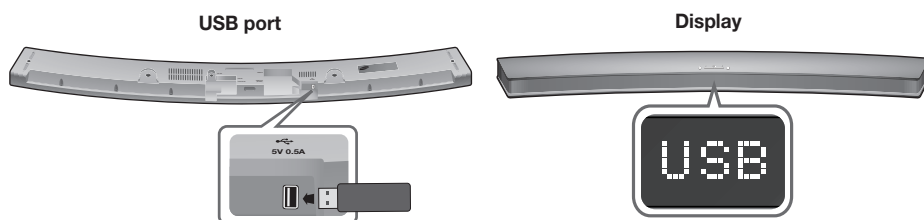

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
2. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
3. **USB** appears on the display screen.
 - The Soundbar connection to the USB device is complete.
 - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 25 minutes.

► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
 - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.

CONNECTIONS


- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.
- File Format Type Compatibility list:


Extension	Codec	Sampling Rate	Bit rate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps



- If there are too many folders and files stored in the USB device, reading may take some time.

INPUT MODE

Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

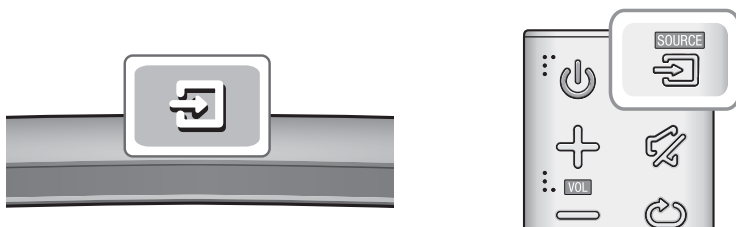

Input mode	Display
Optical Digital input ARC (HDMI OUT) input	D.IN
AUX input	AUX
HDMI input	HDMI
BLUETOOTH mode	BT
TV SoundConnect	TV
USB mode	USB

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Mode
 - If there is no audio signal for 25 minutes.
- AUX Mode

To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the **▶II** button for 5 seconds.

ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN appears on the display.


- If the AUX cable is disconnected for 25 minutes.
- If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.


BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

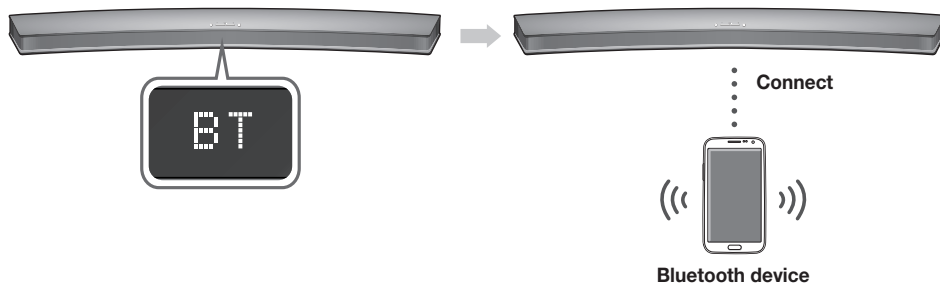

1. Press the  (Source) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
 - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "**[Samsung] Soundbar J-Series**" from the list.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display **[Bluetooth device name] → BT** on the front display.
 - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "**[Samsung] Soundbar J-Series**" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
 - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
 - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[Samsung] Soundbar J-Series" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

When the Bluetooth POWER On function is on and the Soundbar is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar, the Soundbar turns on automatically.


1. Press the **Bluetooth POWER** on the remote while the Soundbar is turned on.
2. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.

TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM THE BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  (Source) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING SAMSUNG AUDIO REMOTE APP

► Install Samsung Audio Remote App

To control the product with your Smart Device and the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote App through Google Play store.

Market search : Samsung Audio Remote




► Accessing the Samsung Audio Remote App

After you install the Samsung Audio Remote app, follow the instructions in the app.



- The APP function only supports mobile phone Android devices running Android OS 3.0 or later.

SOFTWARE UPDATE

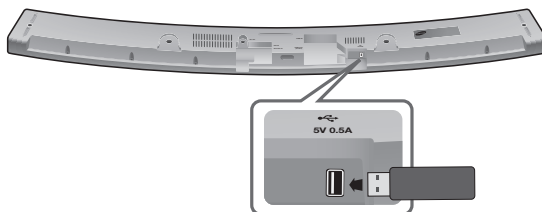

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading updates files.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.

If connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 15.

If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.

- Once the software update is completed, turn off the product and then press and hold the (►||) button on the remote control for more than 5 seconds. "INIT" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.

- | | |
|--|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

A function does not work when the button is pressed.

- | | |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|


Sound is not produced.

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Is the Mute function on? | → Press the  (Mute) button to cancel the function. |
| • Is the volume set to minimum? | → Adjust the Volume. |

The remote control does not work.

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Are the batteries drained? | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit. |

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- | | |
|---|--|
| • Does your TV support TV SoundConnect? | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect. |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware. |
| • Does an error occur when connecting? | → Contact the Samsung call centre. |
| • Reset the TV mode and connect again. | → Press and hold the  button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- | | |
|--|---|
| • Your subwoofer may not be connected to the main body of the product. | → Try to connect your subwoofer again.
(See Page 15) |
|--|---|

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- | | |
|--|---|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the WOOFER button on your remote control to adjust its value (between -12, -6 to +6.). |
|--|---|

SPECIFICATIONS

Model name	HW-J6001		
GENERAL	USB		5V / 0.5A
	Weight	Main Unit	2.7 kg
		Subwoofer (PS-WJ6001)	6.8 kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	1078 x 47.5 x 129 mm
		Subwoofer (PS-WJ6001)	452 x 335 x 154 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	22W/CH x 6, 4ohm, THD=10%, 1KHz
		Subwoofer (PS-WJ6001)	168W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	S/N Ratio (Analogue Input)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

※ Open Source Licence Notice

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).



SAMSUNG

HW-J6001

Sách hướng dẫn sử dụng

Curved Soundbar

Tưởng tượng các khả năng

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này của Samsung.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn, hãy đăng ký sản phẩm của bạn tại
www.samsung.com/register

TÍNH NĂNG

Ứng dụng Điều khiển từ xa của Samsung

Điều khiển Soundbar ngay trong lòng bàn tay bạn với Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh của Samsung*. Ứng dụng thuận tiện này là trung tâm điều khiển cho các điều khiển cơ bản như điều khiển nguồn, âm lượng và phương tiện cũng như các cài đặt tùy chỉnh như cài đặt bộ hiệu chỉnh.

Mở rộng âm thanh vòng

Tính năng Mở rộng âm thanh vòng tăng độ trầm và độ bao phủ cho trải nghiệm nghe của bạn.

TV SoundConnect

Kết nối TV và Soundbar của bạn dễ dàng qua Bluetooth với TV SoundConnect. Không có các dây kéo dài giữa Soundbar và TV cho phép bạn trưng bày thiết kế siêu mỏng và sáng bóng của cả hai hệ thống trong khi vẫn giữ được hình ảnh gọn gàng ngăn nắp trong môi trường sống của mình. Dễ dàng điều khiển Soundbar và TV bằng một điều khiển từ xa TV duy nhất.

HDMI

HDMI truyền đồng thời các tín hiệu video và âm thanh và mang lại hình ảnh rõ nét hơn.

Thiết bị cũng được trang bị chức năng ARC cho phép bạn nghe âm thanh từ ti vi thông qua Soundbar qua cáp HDMI. Chức năng chỉ khả dụng nếu bạn kết nối thiết bị với TV tương thích ARC.

Hỗ trợ USB Host

Bạn có thể kết nối và phát các tệp nhạc từ thiết bị lưu trữ USB bên ngoài như máy nghe nhạc MP3, bộ nhớ USB flash, v.v. bằng chức năng USB HOST của Soundbar.

Chức năng Bluetooth

Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth để thưởng thức nhạc với âm thanh nổi chất lượng cao, tất cả mà không cần dây!

GIẤY PHÉP



Được sản xuất theo giấy phép cấp bởi Dolby Laboratories. Dolby và biểu tượng D kép là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories.



Để biết bằng sáng chế DTS, hãy xem <http://patents.dts.com>. Được sản xuất theo giấy phép của DTS Licensing Limited. DTS, Biểu tượng & DTS cùng với Biểu tượng là các nhãn hiệu đã đăng ký và DTS 2.0 Channel là nhãn hiệu của DTS, Inc. © DTS, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.





HDMI

HDMI, biểu trưng HDMI và Giao diện đa phương tiện độ phân giải cao là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của HDMI Licensing LLC tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO AN TOÀN

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO VỎ (HOẶC PHÍA SAU). BÊN TRONG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NÀO CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC VỚI NGƯỜI DÙNG. ĐƯA SẢN PHẨM ĐẾN NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG CÓ ĐỦ CHUYÊN MÔN ĐỂ BẢO DƯỠNG.

 <div style="text-align: center;"> CHÚ Ý NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT KHÔNG MỜ </div> 		Biểu tượng này biểu thị "điện áp nguy hiểm" bên trong sản phẩm có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật hoặc thương tích cá nhân.
		Biểu tượng này biểu thị các hướng dẫn quan trọng đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO : Để giảm nguy cơ cháy hay bị điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm.


CHÚ Ý : ĐỂ TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT, SO KHỚP ĐẦU RỘNG CỦA GIÁC CẮM VÀO KHE CẮM RỘNG, CẮM HOÀN TOÀN.

- Dụng cụ này sẽ luôn được kết nối với ổ cắm AC bằng kết nối tiếp đất.
- Để ngắt kết nối dụng cụ khỏi điện lưới, phích cắm phải được kéo ra khỏi ổ cắm điện lưới, do đó giắc cắm điện lưới sẽ sẵn sàng hoạt động.


CHÚ Ý

- Không để nước bắn vào hoặc nhỏ vào thiết bị. Không đặt các vật thể chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình lên trên thiết bị.
- Để tắt thiết bị này hoàn toàn, bạn phải kéo phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường. Do đó, phải luôn dễ dàng tiếp cận được phích cắm nguồn.


PHÒNG NGỦ'A

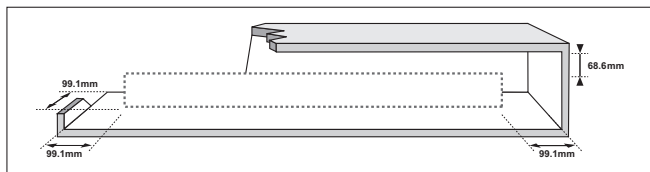


Đảm bảo rằng nguồn cấp điện AC trong nhà bạn tuân theo nhận dạng được dán ở phía sau của sản phẩm. Lắp đặt sản phẩm của bạn theo chiều ngang, trên một đế thích hợp (vật đỡ), với khoảng không gian xung quanh đủ thông thoáng 7~10 cm. Đảm bảo rằng khe thông gió không bị bịt. Không đặt thiết bị trên bộ khuếch đại hoặc thiết bị khác có thể bị nóng. Thiết bị này được thiết kế cho mục đích sử dụng liên tục. Để tắt thiết bị hoàn toàn, rút phích cắm AC khỏi ổ cắm trên tường. Rút phích cắm thiết bị nếu bạn định không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.

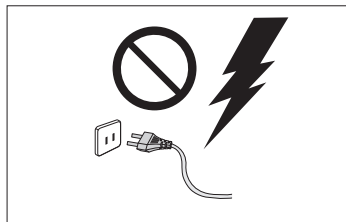


Khi giông bão, ngắt kết nối phích cắm điện lưới AC khỏi ổ cắm trên tường. Điện áp cực đại là do sét có thể làm hỏng thiết bị.

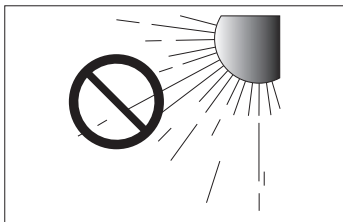

Không phơi thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt khác. Việc này có thể dẫn đến quá nhiệt và hư hỏng thiết bị.

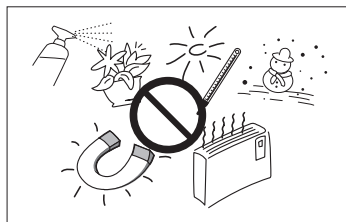

Bảo vệ sản phẩm khỏi những nơi ẩm thấp (ví dụ : bình hoa) và những nơi quá nóng (ví dụ : lò sưởi) hoặc thiết bị tạo từ tính hoặc điện trường mạnh. Ngắt kết nối dây nguồn điện khỏi nguồn cung cấp AC nếu thiết bị bị hư hỏng. Sản phẩm của bạn không dành cho mục đích sử dụng công nghiệp. Việc sử dụng sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Ngưng tụ có thể xảy ra nếu sản phẩm hoặc đĩa của bạn được cất giữ ở nhiệt độ lạnh. Nếu vận chuyển thiết bị trong mùa đông, đợi khoảng 2 giờ cho đến khi thiết bị đạt nhiệt độ phòng rồi sử dụng.

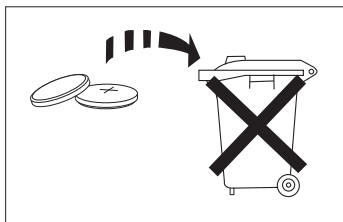

Pin được sử dụng cùng với sản phẩm này chứa các chất hoá học có hại cho môi trường. Không vứt bỏ pin cùng rác sinh hoạt chung. Không ném pin vào lửa. Không ngắt mạch, tháo rời hoặc để pin quá nóng. Thay pin không đúng cách có thể gây cháy nổ. Chỉ được thay cùng loại pin hoặc tương đương.



CẢNH BÁO, KHÔNG NUỐT PIN, NGUY HIỂM BÔNG HÓA CHẤT,

[Điều kiện từ xa được cung cấp kèm theo] Sản phẩm này chứa pin đồng xu/cúc áo.

Khi nuốt phải, pin đồng xu/cúc áo có thể gây ra bỏng nghiêm trọng bên trong cơ thể sau chưa đầy 2 giờ và có thể dẫn tới tử vong. Để pin mới và pin đã qua sử dụng cách xa trẻ em. Nếu ngăn đặt pin không đóng một cách an toàn, hãy ngừng sử dụng sản phẩm và xa trẻ em. Nếu bạn cho rằng có thể bạn đã nuốt phải pin hoặc đã để pin lọt vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, hãy tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức.

NỘI DUNG

2 BẮT ĐẦU

- 2 Tính năng
- 3 Thông tin an toàn
- 6 Phụ kiện đi kèm

7 MÔ TẢ

- 7 Panen trên/trước
- 8 Panen phía dưới/phía sau
- 9 Bộ điều khiển từ xa

11 LẮP ĐẶT

- 11 Lắp đặt Soundbar
- 11 Lắp đặt treo lên tường
- 14 Lắp Soundbar vào kệ TV của bạn
- 14 Lắp Soundbar khi không có kệ

15 KẾT NỐI

- 15 Kết nối Loa trầm phụ
- 17 Kết nối với TV
- 17 Kết nối với TV bằng Cáp HDMI (Kỹ thuật số)
- 17 Kết nối với TV bằng Cáp Quang (Kỹ thuật số)
- 18 TV SoundConnect
- 20 Các kết nối với Thiết bị ngoại vi
- 20 Cáp HDMI
- 20 Cáp Quang hoặc AUX
- 21 USB

23 CHÚ'C NẮNG

- 23 Chế độ đầu vào
- 24 Bluetooth
- 27 Cập nhật phần mềm

28 XỬ' LÝ SỰ' CỐ

- 28 Xử' lý sự' cố

29 PHỤ LỤC

- 29 Thông số kỹ thuật



Những số liệu và hình minh họa trong Sách hướng dẫn Sử dụng này được cung cấp chỉ để tham khảo và có thể khác so với hình dạng sản phẩm thực tế.

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

TRƯỚC KHI ĐỌC SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lưu ý các thuật ngữ sau đây trước khi đọc sách hướng dẫn sử dụng.

► Biểu tượng sẽ được sử dụng trong sách hướng dẫn sử dụng

Biểu tượng	Thuật ngữ	Định nghĩa
	Chú ý	Biểu thị trường hợp một chức năng không hoạt động hoặc cài đặt có thể bị huỷ.
	Lưu ý	Mục này bao gồm các mẹo hoặc hướng dẫn ở trang trợ giúp mỗi chức năng hoạt động.

Kiểm tra các phụ kiện đi kèm như minh hoạ bên dưới.




**Bộ điều khiển Từ xa /
Pin Lithium (3V : CR2032)**



Dây Nguồn : 2 chiếc




Bộ điều hợp



Cáp HDMI



Cáp USB



**Sách hướng dẫn Sử
dụng**



**Vít Cố định Giá đỡ :
2 chiếc**



**Giá đỡ Treo tường :
2 chiếc**




Hướng dẫn treo tường




- Hình dáng của phụ kiện có thể khác một chút so với hình minh hoạ ở trên.
- Sử dụng cáp USB chuyên dụng để kết nối thiết bị USB bên ngoài với thiết bị.

PANEN TRÊN/TRU'ỚC

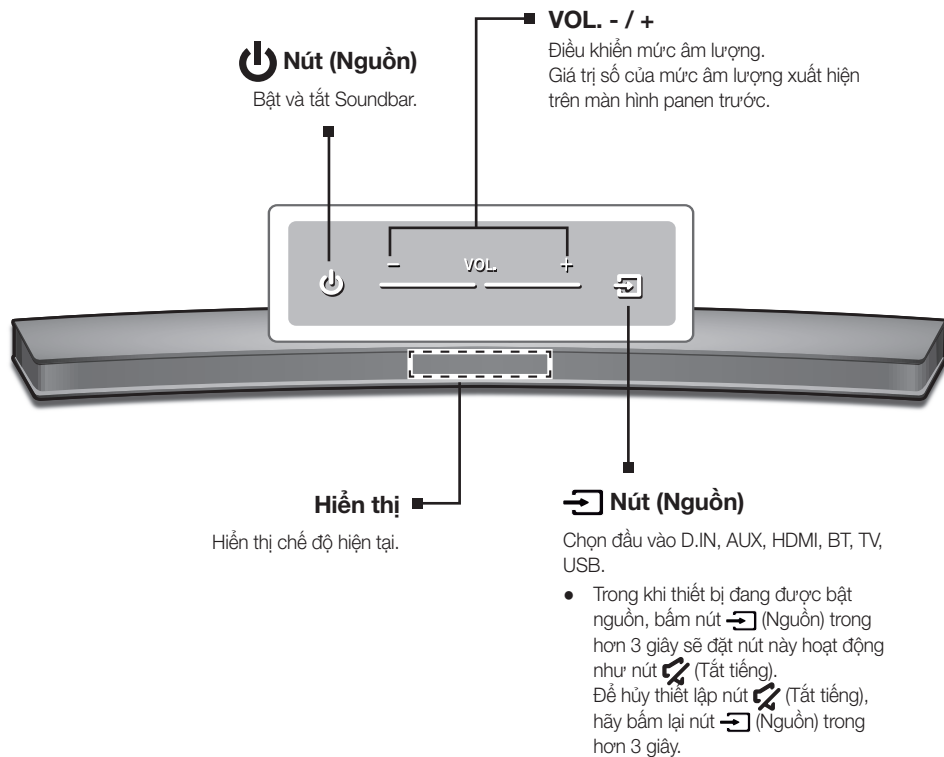


- Khi bạn cắm dây AC vào, phím nguồn sẽ hoạt động sau 4 đến 6 giây.
- Khi bạn bật nguồn của thiết bị này, sẽ có một khoảng thời gian trễ từ 4 đến 5 giây trước khi thiết bị này có thể mô phỏng âm thanh.
- Nếu bạn chỉ muốn nghe âm thanh từ Soundbar, bạn phải tắt loa của Tivi trong menu Audio Setup của Tivi. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm với Tivi của bạn.

PANEL PHÍA DƯỚI/PHÍA SAU

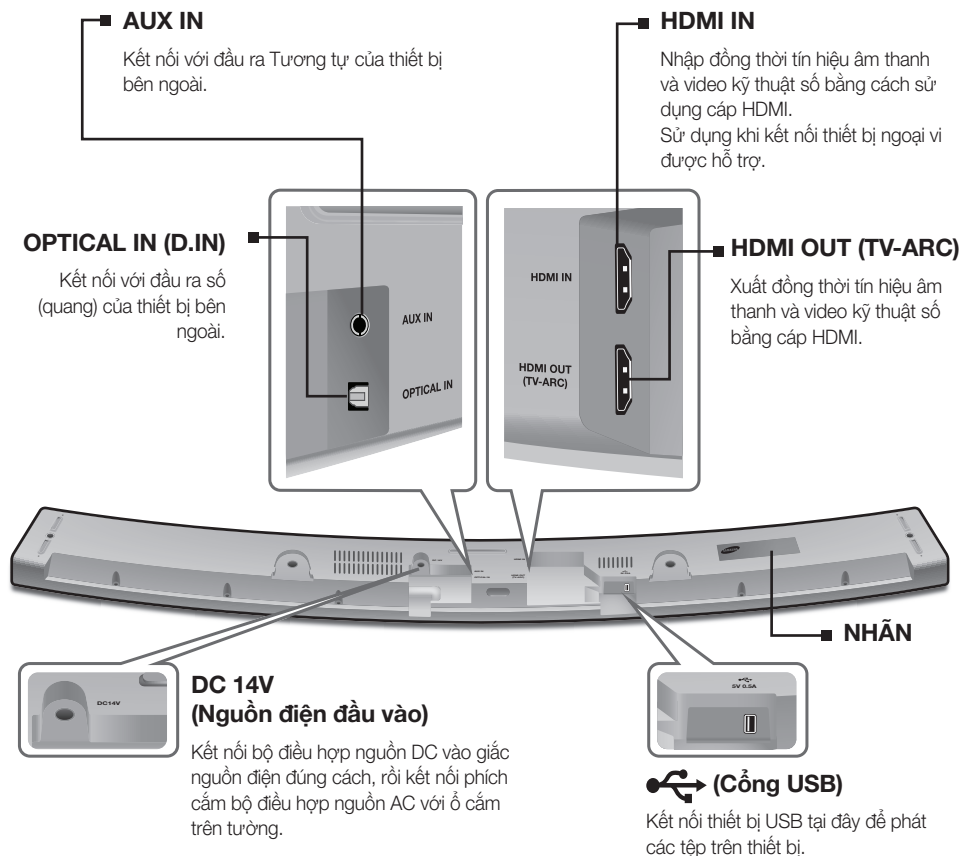

- Khi ngắt kết nối cáp nguồn của bộ điều hợp nguồn AC khỏi ổ cắm trên tường, giữ phích cắm. Không kéo cáp.
- Không kết nối thiết bị này hoặc các bộ phận khác với ổ cắm AC cho đến khi mọi kết nối giữa các bộ phận hoàn tất.

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

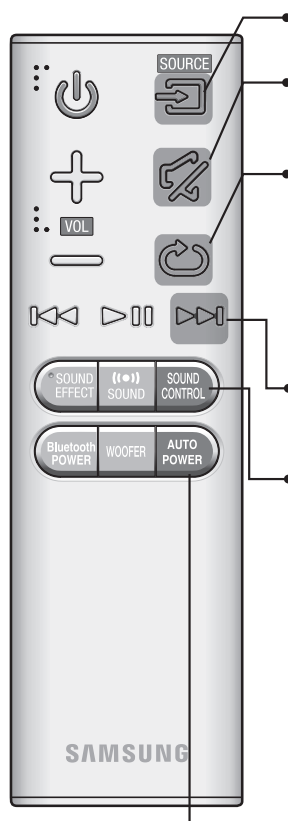

SOURCE
Bấm để chọn nguồn được kết nối với Soundbar.

Tắt tiếng
Bạn có thể giảm âm lượng xuống bằng 0 bằng cách đẩy nút. Bấm một lần nữa để mở lại tiếng với mức âm lượng trước đó.

Lặp lại
Bạn có thể đặt chức năng Lặp lại trong khi phát lại nhạc từ ổ USB.
OFF - REPEAT : Hủy Phát Lặp lại.
TRACK - REPEAT : Phát lặp lại một bài hát.
ALL - REPEAT : Phát lặp lại tất cả các bài hát.
RANDOM - REPEAT : Phát các bài theo thứ tự ngẫu nhiên. (Một bài đã phát có thể được phát lại).


Tiến
Nếu có nhiều tệp thiết bị bạn đang phát và bạn bấm nút ►►, tệp tiếp theo sẽ được chọn.

SOUND CONTROL
Bấm để chọn **TREBLE**, **BASS** hoặc **AUDIO SYNC**. Sau đó, hãy sử dụng các nút ◀◀, ▶▶ để điều chỉnh âm lượng Âm bổng, Âm trầm trong khoảng từ -6 đến +6.
Bấm và giữ nút **SOUND CONTROL** trong khoảng 5 giây để điều chỉnh âm thanh cho từng băng tần. Có thể lựa chọn 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, 10KHz và SW cũng như có thể điều chỉnh từng băng tần về cài đặt từ -6 đến +6.
Nếu Soundbar được kết nối với Ti vi kỹ thuật số và hình ảnh có vẻ không đồng bộ với âm thanh, hãy bấm các nút **SOUND CONTROL** để đồng bộ hóa âm thanh với hình ảnh. Sử dụng nút ◀◀, ▶▶ để đặt thời gian trễ của âm thanh trong khoảng 0 mili giây đến 300 mili giây. Ở chế độ USB, chế độ TV và chế độ BT, chức năng Đồng bộ hóa âm thanh có thể không hoạt động.


AUTO POWER
Bấm nút **AUTO POWER** để bật hoặc tắt Chức năng Anynet+.
(Mặc định : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** hoặc **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). Chức năng Anynet+ cho phép bạn điều chỉnh Soundbar bằng bộ điều khiển từ xa từ TV Samsung tương thích Anynet+. Soundbar phải được kết nối với TV qua cáp HDMI.
* Auto Power Link
Đồng bộ hóa Soundbar với nguồn Quang được kết nối thông qua giắc Quang để tính năng tự động bật khi bạn bật TV. (Xem trang 18)



- Soundbar là tên độc quyền của Samsung.
- Điều khiển TV bằng bộ điều khiển từ xa của TV đó.

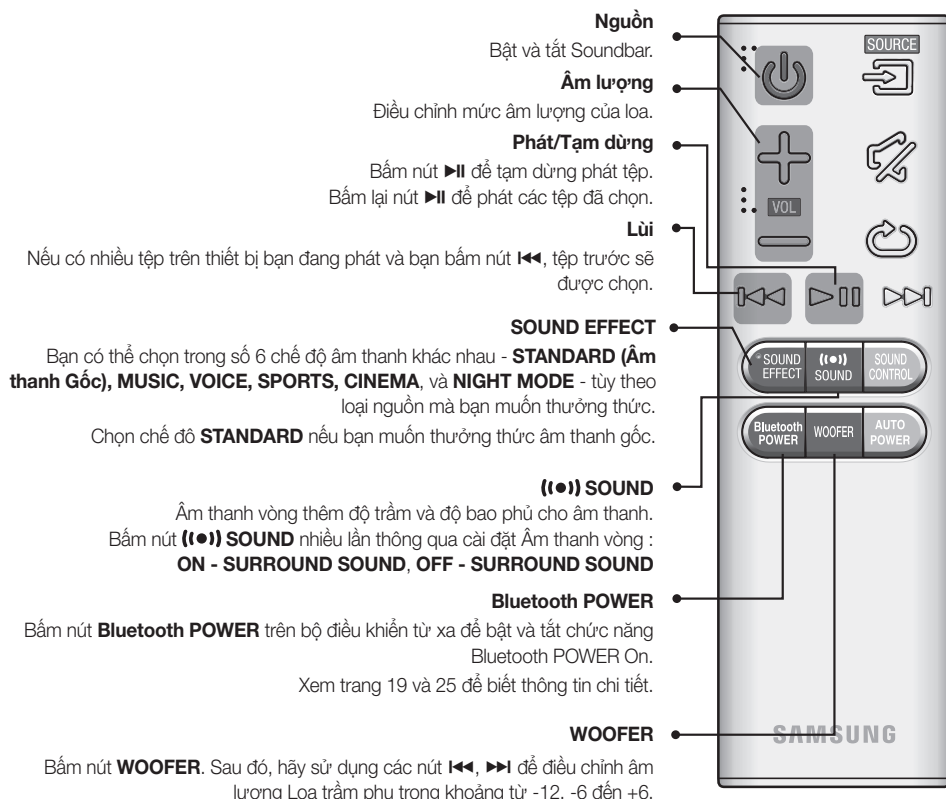

LẮP ĐẶT PIN TRONG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

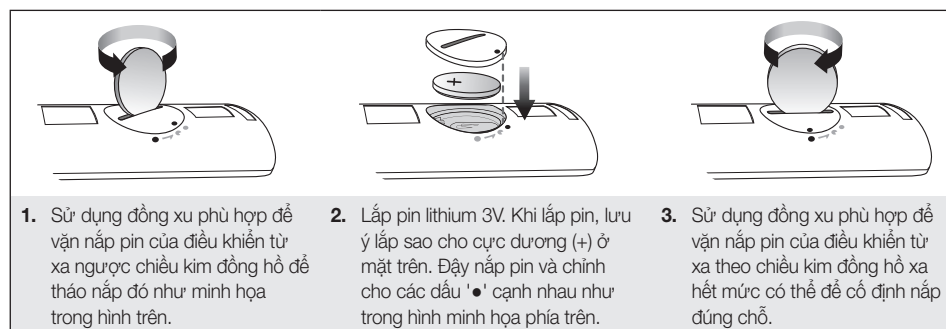


LẮP ĐẶT SOUNDBAR


LẮP ĐẶT TREO LÊN TƯỜNG

► Phòng ngừa khi Lắp đặt


- Chỉ lắp đặt trên tường đứng.
- Khi lắp đặt, tránh vị trí có nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao hoặc tường không thể chịu được trọng lượng của thiết bị.
- Kiểm tra độ chắc chắn của tường. Nếu tường không đủ chắc chắn để lắp đặt sản phẩm này, đảm bảo gia cố tường trước khi lắp đặt.
- Mua và sử dụng vít cố định hoặc vít neo phù hợp với loại tường của bạn (tấm nhựa, tấm sắt, gỗ. v.v.). Nếu có thể, cố định các vít đỡ vào các chốt trên tường.
- Mua vít gắn tường tùy theo loại và độ dày của tường mà bạn sẽ lắp Soundbar lên.
 - Đường kính : M5
 - Chiều dài : Chiều dài 35 mm trở lên được khuyến nghị
- Kết nối cáp từ thiết bị với các thiết bị bên ngoài trước khi bạn lắp lên tường.
- Chắc chắn rằng bạn đã tắt và tháo phích cắm thiết bị trước khi lắp đặt. Nếu không, nó có thể gây điện giật.

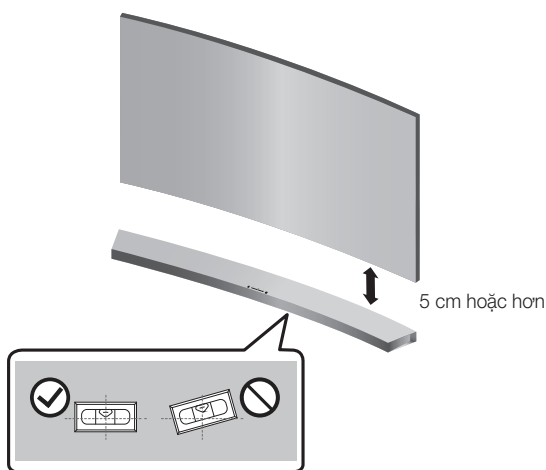


1. Đặt thanh dẫn hướng lắp đặt dựa vào bề mặt tường.
 - Thanh dẫn hướng lắp đặt phải cân bằng.
 - Nếu TV được lắp lên tường, lắp đặt Soundbar dưới TV ít nhất 5 cm.

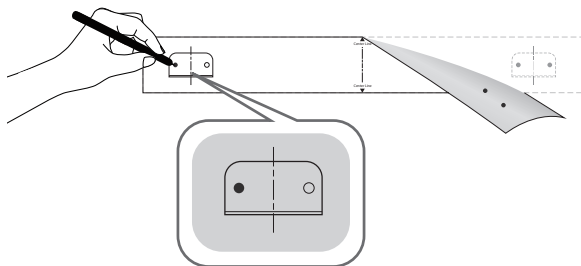


2. Đánh dấu vị trí vít sẽ xuyên qua tường bằng bút, sau đó tháo thanh dẫn hướng lắp đặt. Tiếp theo, khoan các lỗ để bắt vít bằng mũi khoan có kích cỡ phù hợp.

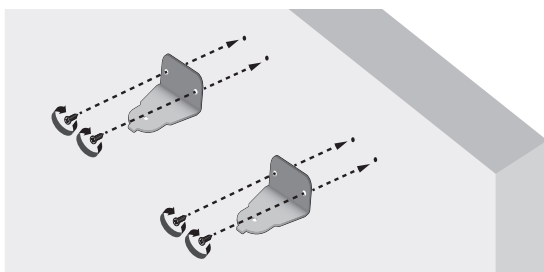

3. Siết chặt **Giá đỡ Treo tường** (2 chiếc) và các vít vào vị trí đã đánh dấu.

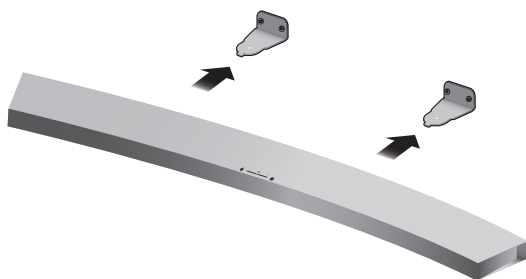

4. Nâng sản phẩm lên sau khi lắp **Giá đỡ Treo tường** như minh họa.

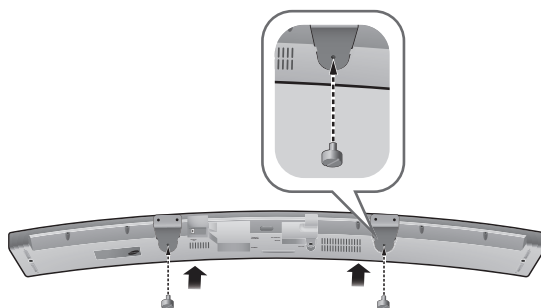

5. Lắp và siết chặt Vít Cố định Giá đỡ vào từng lỗ ở phía dưới sản phẩm. Sản phẩm được cố định vào Giá đỡ Treo tường.



- Không treo lên thiết bị đã được lắp đặt và tránh làm va đập hoặc rơi thiết bị.
- Siết chặt thiết bị vào tường để không bị rơi. Nếu thiết bị bị rơi, nó có thể gây ra thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Khi thiết bị được lắp đặt trên tường, hãy chắc chắn rằng trẻ em không thể kéo bất kỳ dây nối nào vì nó có thể dẫn đến rơi thiết bị.
- Để đạt được hiệu suất tối ưu khi lắp đặt lên giá treo tường, hãy lắp đặt hệ thống loa dưới TV ít nhất 5 cm nếu TV được treo lên tường.
- Để an toàn cho bạn, nếu bạn không lắp thiết bị lên tường, hãy lắp đặt nó trên một bề mặt chắc chắn, bằng phẳng nơi mà thiết bị không thể rơi.

LẮP SOUNDBAR VÀO KỆ TV CỦA BẠN

Bạn có thể lắp Soundbar vào kệ TV nếu bạn có TV Samsung có kệ tương thích với Soundbar.



- Soundbar này tương thích với mẫu JU6700, JU6500 và JU7500, 48 inch, 55 inch và 65 inch, JU6610 - 48 inch và 55 inch, TV cong Samsung 2015. Vui lòng truy cập trang chủ của Samsung Electronics (www.samsung.com) để biết danh sách chi tiết về các mẫu tương thích.
- Không thể lắp đặt Soundbar vào TV không tương thích, dưới dạng giá TV hoặc kệ TV.



1. Căn chỉnh tâm của Soundbar thẳng hàng với tâm của đế TV và cẩn thận đẩy để vào càng sâu càng tốt như hình minh họa. Cẩn thận không đặt lệch TV.

LẮP SOUNDBAR KHI KHÔNG CÓ KỆ



1. Đặt Soundbar chính giữa phía trước TV trên bề mặt bằng phẳng.



- Lắp đặt trên bề mặt bằng phẳng và chắc chắn.



- Không kết nối dây nguồn của sản phẩm này hoặc Tivi của bạn với ổ cắm trên tường cho đến khi mọi kết nối giữa các bộ phận hoàn tất.
- Trước khi tháo hoặc lắp đặt sản phẩm này, chắc chắn rằng bạn đã tắt nguồn và ngắt kết nối dây nguồn.

KẾT NỐI LOA TRẦM PHỤ


KẾT NỐI VỚI LOA TRẦM PHỤ TỰ ĐỘNG


Loa chính và loa trầm phụ sẽ liên kết (kết nối không dây) tự động khi loa chính và loa trầm phụ được bật.

- Khi đã kết nối xong, đèn LED màu xanh lam trong loa trầm phụ sẽ dừng nhấp nháy.

KẾT NỐI VỚI LOA TRẦM PHỤ THỦ CÔNG

ID liên kết của loa trầm phụ được cài đặt trước tại nhà máy và loa chính cũng như loa trầm phụ phải tự động liên kết (kết nối không dây) khi loa chính và loa trầm phụ được bật. Nếu đèn báo Link không sáng khi loa chính và loa trầm phụ được bật, hãy đặt ID bằng cách làm theo quy trình dưới đây.

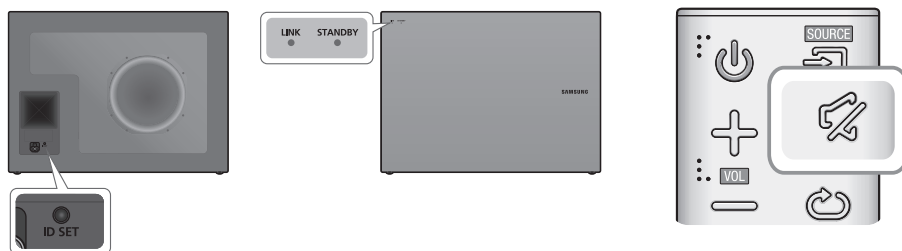

1. Cắm dây nguồn của loa chính và loa trầm phụ và nguồn cấp điện AC.
2. Bấm nút **ID SET** ở phía sau của loa trầm phụ bằng một vật nhọn, nhỏ trong 5 giây.
 - Đèn báo STANDBY (CHỜ) bị tắt và đèn báo LINK (LED xanh lam) nhấp nháy nhanh.
3. Khi loa chính được tắt (ở chế độ STANDBY), bấm và giữ  (Tắt tiếng) trên bộ điều khiển từ xa trong 5 giây.
4. Thông báo **ID SET** xuất hiện trên màn hình của Soundbar.
5. Để hoàn tất liên kết, hãy bật nguồn của thiết bị chính khi LED xanh lam của loa trầm phụ nhấp nháy.
 - Loa chính và loa trầm phụ hiện không được liên kết (kết nối).
 - Cần bật đèn báo Liên kết (LED xanh lam) trên loa trầm phụ.
 - Nếu đèn báo LINK không hoàn toàn màu xanh lam, quy trình liên kết đã không thành công. Tắt loa chính và bắt đầu lại từ Bước 2.
 - Bạn có thể thưởng thức âm thanh tốt hơn từ loa trầm phụ không dây bằng cách chọn hiệu ứng âm thanh. (Xem trang 10)




- Trước khi tháo hoặc lắp đặt sản phẩm này, chắc chắn rằng bạn đã tắt nguồn và ngắt kết nối dây nguồn.
- Nếu thiết bị chính đã tắt nguồn, loa trầm phụ không dây sẽ ở chế độ chờ và đèn LED STANDBY ở phía trên sẽ sáng sau khi đèn báo Liên kết (LED xanh lam) nhấp nháy khoảng 30 giây.
- Nếu bạn sử dụng thiết bị có cùng tần số (2.4GHz) làm Soundbar gần Soundbar, nhiều có thể gây một chút gián đoạn âm thanh.
- Khoảng cách truyền của tín hiệu không dây giữa loa chính và loa trầm phụ khoảng 10 m, nhưng có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường hoạt động của bạn.
Nếu tường bê tông, thép hoặc kim loại nằm giữa loa chính và loa trầm phụ không dây thì hệ thống không thể hoạt động được vì tín hiệu không dây không thể thâm nhập qua kim loại.
- Nếu loa chính không thực hiện kết nối không dây, hãy làm theo các bước 1-5 trên trang trước để thiết lập lại kết nối giữa loa chính và loa trầm phụ không dây.




- Ứng dụng thu tín hiệu không dây được tích hợp trong loa trầm phụ không dây. Để thiết bị tránh xa nước và nơi ẩm ướt.
- Để hiệu quả nghe tối ưu, đảm bảo rằng khu vực xung quanh vị trí loa trầm phụ không dây không có bất kỳ cản trở nào.

KẾT NỐI VỚI TV

KẾT NỐI VỚI TV BẰNG CÁP HDMI (KỸ THUẬT SỐ)

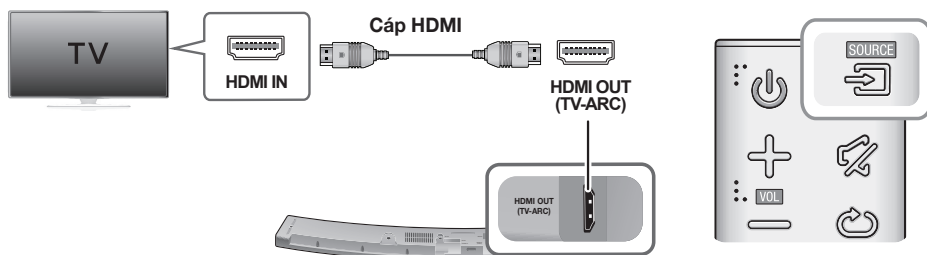



1. Kết nối cáp HDMI từ giắc **HDMI OUT (TV-ARC)** ở đằng sau sản phẩm với giắc HDMI IN trên Ti vi của bạn.
2. Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **D.IN**.



- HDMI là giao diện cho phép truyền dữ liệu video và âm thanh bằng kỹ thuật số chỉ với một đầu nối.
- Nếu TV có cổng ARC, kết nối cáp HDMI với cổng HDMI IN (ARC).
- Bạn nên sử dụng cáp HDMI không lõi nếu có thể. Nếu sử dụng cáp HDMI có lõi, hãy sử dụng cáp có đường kính dưới 14 mm.
- Bạn phải bật Anynet+.
- Chức năng này sẽ không khả dụng nếu cáp HDMI không hỗ trợ ARC.

KẾT NỐI VỚI TV BẰNG CÁP QUANG (KỸ THUẬT SỐ)

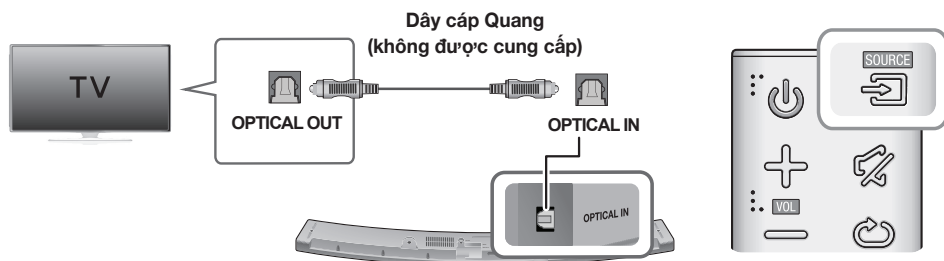


1. Kết nối **OPTICAL IN** (Âm thanh) trên Soundbar vào giắc OPTICAL OUT của TV.
2. Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **D.IN**.

► Auto Power Link

Nếu bạn đã kết nối thiết bị chính với TV bằng cáp quang kỹ thuật số, hãy BẬT chức năng Tự động Bật/Tắt nguồn để bật Soundbar tự động khi bạn bật TV.

AUTO POWER LINK	Hiển thị
BẬT	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
TẮT	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK

1. Kết nối Soundbar và TV bằng cáp Quang. (không được cung cấp)
2. Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **D.IN**.
3. Bấm nút **AUTO POWER** trên bộ điều khiển từ xa để bật và tắt chức năng Auto Power Link.




- Tùy thuộc vào thiết bị được kết nối, Auto Power Link có thể không hoạt động.

TV SOUNDCONNECT

Bạn có thể thưởng thức âm thanh TV qua Soundbar của mình được kết nối với TV Samsung có hỗ trợ chức năng TV SoundConnect.



1. Bật TV và Soundbar.
 - Bật menu của TV.
 - Chuyển đến Cài đặt loa trên tab "Âm thanh".
 - Cài đặt menu "Thêm thiết bị mới" thành "Bật".
2. Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **TV**.
3. Trên TV, một thông báo hỏi bạn có muốn bật chức năng TV SoundConnect hay không xuất hiện.
4. Chọn **<Có>** để kết thúc kết nối TV và Soundbar bằng điều khiển từ xa của TV.



- Chuyển chế độ của Soundbar từ TV sang một chế độ khác sẽ tự động chấm dứt TV SoundConnect.
- Để kết nối Soundbar với một TV khác ngoài TV đã kết nối, bạn phải chấm dứt kết nối hiện tại.
- Chấm dứt kết nối với TV hiện tại, rồi bấm và giữ nút ►II trên bộ điều khiển từ xa trong 5 giây để kết nối với TV khác.



- Chức năng TV SoundConnect (SoundShare) được hỗ trợ bởi một số TV Samsung ra mắt từ năm 2012. Kiểm tra xem liệu Tivi của bạn có hỗ trợ chức năng TV SoundConnect (SoundShare) không trước khi bắt đầu. (Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn sử dụng TV.)
- Nếu TV Samsung của bạn ra mắt trước năm 2014, hãy kiểm tra menu cài đặt SoundShare.
- Nếu khoảng cách giữa Tivi và Soundbar xa quá 10 m, kết nối có thể không ổn định hoặc âm thanh có thể bị vấp. Nếu điều này xảy ra, di chuyển Tivi hoặc Soundbar sao cho chúng nằm trong phạm vi hoạt động, sau đó thiết lập lại kết nối TV SoundConnect.
- Phạm vi hoạt động của TV SoundConnect:
 - Phạm vi ghép đôi được khuyến nghị: trong vòng 2 m
 - phạm vi hoạt động được khuyến nghị: trong vòng 10 m
- Các nút Phát/Tạm dừng, Tiếp theo và Quay lại trên Soundbar hoặc bộ điều khiển từ xa của Soundbar không điều khiển TV.

► Sử dụng chức năng Bluetooth POWER On

Chức năng Bluetooth POWER On khả dụng sau khi bạn kết nối thành công Soundbar với TV tương thích Bluetooth bằng TV SoundConnect. Khi chức năng Bluetooth POWER On được BẬT, bật hoặc tắt TV được kết nối cũng sẽ bật và tắt Soundbar.

1. Kết nối TV với Soundbar của bạn bằng chức năng TV SoundConnect.
2. Bấm nút **Bluetooth POWER** trên bộ điều khiển từ xa của Soundbar. **ON - BLUETOOTH POWER** xuất hiện trên màn hình của Soundbar.
 - **ON - BLUETOOTH POWER** : Soundbar bật và tắt khi bạn bật hoặc tắt Tivi.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** : Soundbar chỉ tắt khi bạn tắt Tivi.




- Chức năng này chỉ được một số Tivi Samsung ra mắt từ năm 2013 trở đi hỗ trợ.


CÁC KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ NGOẠI VI

CÁP HDMI

HDMI là giao diện kỹ thuật số chuẩn dùng để kết nối đến các thiết bị như TV, máy chiếu, đầu DVD, đầu đĩa Blue-ray, đầu thu số mặt đất và hơn thế nữa.


Do HDMI truyền tín hiệu số chất lượng cao nhất nên bạn có thể tận hưởng video và âm thanh với chất lượng ưu việt – như là video hoặc âm thanh được tạo ban đầu ở nguồn kỹ thuật số.

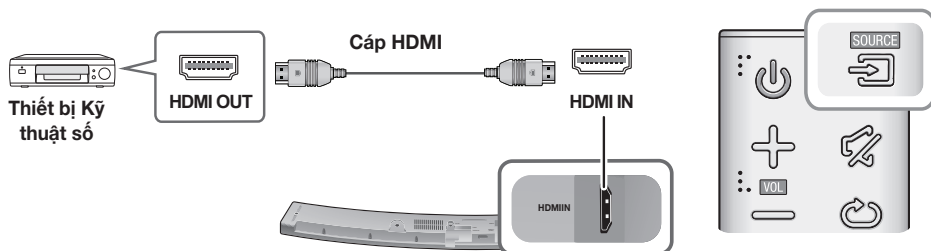


1. Kết nối cáp HDMI từ giắc **HDMI IN** ở đằng sau sản phẩm với giắc HDMI OUT trên thiết bị kỹ thuật số của bạn.
2. Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **HDMI**.

CÁP QUANG HOẶC AUX


Thiết bị này được trang bị một giắc đầu vào quang kỹ thuật số và một giắc đầu vào analog âm thanh, giúp bạn có hai cách kết nối thiết bị với các Thiết bị Ngoại vi.

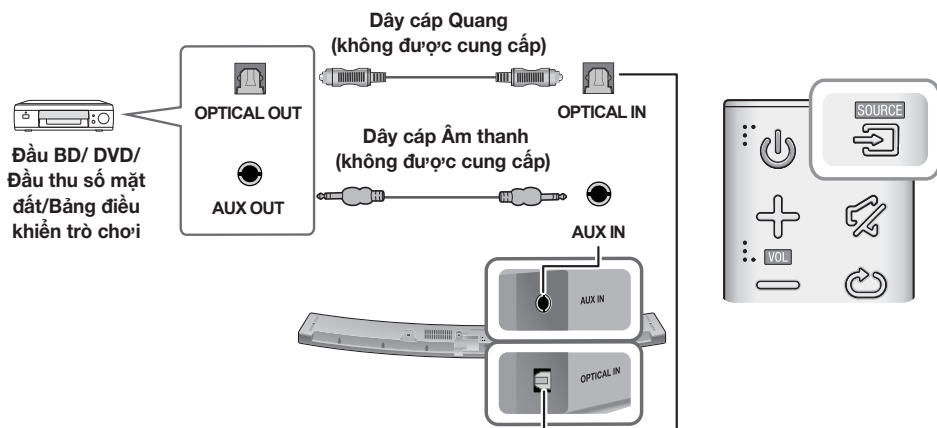

► Cáp AUX


1. Kết nối **AUX IN** (Âm thanh) trên loa chính vào giắc AUDIO OUT của Thiết bị Nguồn.
2. Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **AUX**.


► Dây cáp Quang

1. Kết nối **OPTICAL IN** (Âm thanh) trên loa chính vào giắc OPTICAL OUT của Thiết bị Nguồn.
2. Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **D.IN**.

USB

Bạn có thể phát các tệp nhạc lưu trên thiết bị lưu trữ USB thông qua Soundbar.

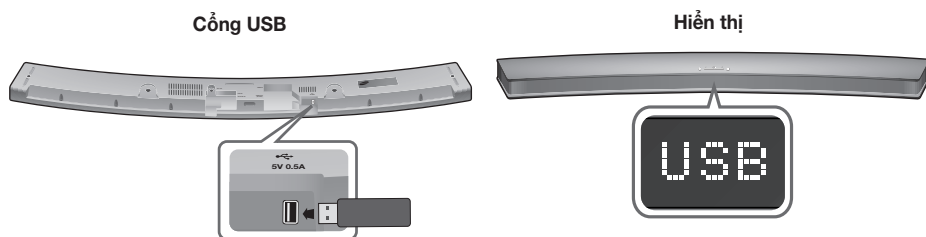

1. Kết nối thiết bị USB với cổng USB ở phía sau của sản phẩm.
2. Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **USB**.
3. **USB** xuất hiện trên màn hình hiển thị.
 - Việc kết nối Soundbar với thiết bị USB đã xong.
 - Kết nối tự động tắt (Tự động tắt) nếu không có thiết bị USB nào được kết nối trong hơn 25 phút.

► Trước khi bạn kết nối thiết bị USB

Cần lưu ý những điểm sau:

- Nếu tên tệp của một tệp hoặc thư mục trên thiết bị USB vượt quá 10 ký tự, tên sẽ không hiển thị trên màn hình của Soundbar.
- Sản phẩm này có thể không tương thích với một số loại phương tiện lưu trữ USB nhất định.
- Soundbar hỗ trợ hệ thống tệp tin FAT16 và FAT32.
 - Hệ thống tệp NTFS không được hỗ trợ.
- Kết nối thiết bị USB trực tiếp với cổng USB của sản phẩm. Nếu không, bạn có thể gặp sự cố tương thích USB.
- Không kết nối nhiều thiết bị lưu trữ với sản phẩm qua đầu đọc nhiều thẻ. Sản phẩm có thể hoạt động không chính xác.

KẾT NỐI

- Không hỗ trợ giao thức PTP của máy ảnh kỹ thuật số.
- Không tháo thiết bị USB khi thiết bị đang chuyển tệp.
- Không thể phát các tệp nhạc được bảo vệ bằng DRM (MP3, WMA) từ trang web thương mại.
- Không hỗ trợ các ổ cứng bên ngoài.
- Các thiết bị di động không được hỗ trợ
- Danh sách Kiểu Định dạng Tập tin Tương thích:


Phần mở rộng	Codec	Tốc độ lấy mẫu	Tốc độ bit
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps ~ 320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps ~ 320kbps
	MPEG 2,5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps ~ 320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps ~ 128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps ~ 128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps ~ 320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps ~ 192kbps 5,1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps ~ 64kbps 5,1ch 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	tối đa 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps ~ 500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	tối đa 3000kbps



- Có quá nhiều thư mục và tệp được lưu trong thiết bị USB nên quá trình đọc có thể mất một chút thời gian.

CHẾ ĐỘ ĐẦU VÀO

Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ bạn muốn.

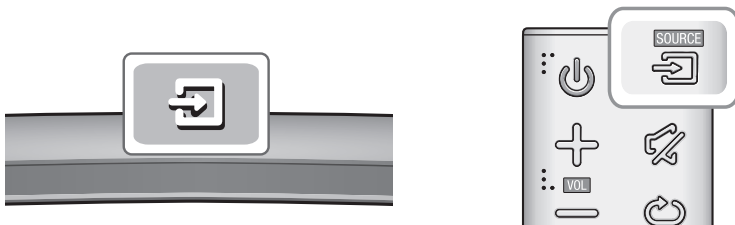

Chế độ đầu vào	Hiển thị
Đầu vào Kỹ thuật số Quang Đầu vào ARC (HDMI OUT)	D.IN
Đầu vào AUX	AUX
Đầu vào HDMI	HDMI
Chế độ BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Chế độ USB	USB

Thiết bị tắt tự động trong các trường hợp sau:

- Chế độ D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
 - Nếu không có tín hiệu âm thanh trong 25 phút.
- Chế độ AUX

Để tắt chức năng Tự động Bật/Tắt nguồn ON hoặc OFF, nhấn và giữ nút ►II khoảng 5 giây.

ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN xuất hiện trên màn hình.


 - Nếu cáp AUX bị ngắt kết nối trong 25 phút.
 - Nếu không nhập đầu vào CHÍNH trong vòng 8 giờ khi cáp AUX được kết nối.


BLUETOOTH

Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth để thưởng thức nhạc với âm thanh nổi chất lượng cao, tất cả mà không cần dây!

CÁCH KẾT NỐI SOUNDBAR VỚI THIẾT BỊ BLUETOOTH

Kiểm tra xem thiết bị Bluetooth có hỗ trợ chức năng của bộ tai nghe stereo tương thích với Bluetooth hay không.

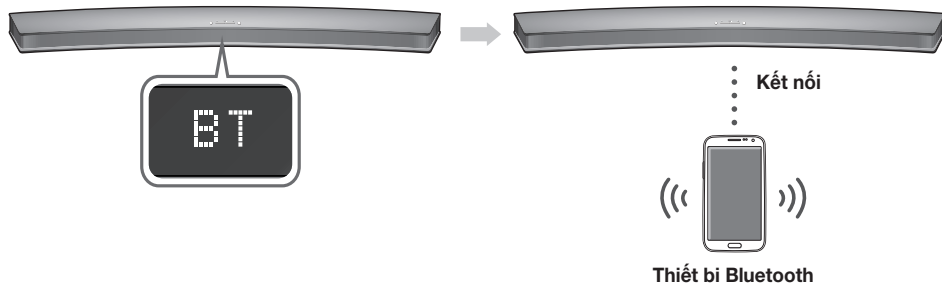

1. Bấm nút  (Nguồn) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút **SOURCE** trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **BT**.
 - Bạn sẽ thấy **BT READY** trên màn hình trước của Soundbar.
2. Chọn menu Bluetooth trên thiết bị Bluetooth bạn muốn kết nối. (Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng thiết bị Bluetooth)
3. Chọn "[Samsung] Soundbar J-Series" từ danh sách.
 - Khi được kết nối với thiết bị Bluetooth, Soundbar sẽ hiển thị [Tên thiết bị Bluetooth] → **BT** trên màn hình phía trước.
 - Chỉ có thể hiển thị tên thiết bị bằng Tiếng Anh. Một đường gạch chân " _ " sẽ được hiển thị nếu tên không phải bằng Tiếng Anh.
 - Nếu thiết bị Bluetooth không ghép nối được với Soundbar, hãy xóa "[Samsung] Soundbar J-Series" mà thiết bị Bluetooth đã tìm thấy trước đó và tìm kiếm lại Soundbar.
4. Phát nhạc trên thiết bị được kết nối.
 - Bạn có thể nghe nhạc đang phát trên thiết bị Bluetooth đã kết nối qua hệ thống Soundbar.
 - Ở chế độ **BT**, các chức năng Phát/Tạm dừng, Tiếp theo và Quay không khả dụng. Tuy nhiên, các chức năng này khả dụng trên các thiết bị Bluetooth hỗ trợ AVRCP.



- Nếu được yêu cầu mã PIN khi đang kết nối thiết bị Bluetooth, hãy nhập <0000>.
- Chỉ có thể ghép nối một thiết bị Bluetooth mỗi lần.
- Kết nối Bluetooth sẽ chấm dứt khi tắt Soundbar.
- Soundbar có thể không thực hiện được tìm kiếm hoặc kết nối Bluetooth chính xác trong các trường hợp sau:
 - Nếu có điện trường mạnh xung quanh Soundbar.
 - Nếu một số thiết bị Bluetooth được ghép nối đồng thời với Soundbar.
 - Nếu thiết bị Bluetooth bị tắt, không đúng chỗ hoặc sai hỏng.
 - Lưu ý rằng những thiết bị như lò vi sóng, bộ điều hợp LAN không dây, đèn huỳnh quang và lò ga sử dụng cùng dải tần như thiết bị Bluetooth, có thể gây ra nhiễu điện.
- Soundbar hỗ trợ dữ liệu SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Chỉ kết nối với thiết bị Bluetooth hỗ trợ chức năng A2DP (AV).
- Bạn không thể kết nối Soundbar với thiết bị Bluetooth chỉ hỗ trợ chức năng HF (Rảnh tay).
- Khi bạn ghép đôi Soundbar với thiết bị Bluetooth, chọn "[Samsung] Soundbar J-Series" từ danh sách thiết bị được quét của thiết bị sẽ tự động thay đổi Soundbar sang chế độ **BT**.
- Chỉ khả dụng nếu Soundbar có trong danh sách những thiết bị được ghép đôi của thiết bị Bluetooth. (Thiết bị Bluetooth và Soundbar phải được ghép đôi trước đó ít nhất một lần.)
- Soundbar sẽ xuất hiện trong danh sách thiết bị được tìm kiếm của thiết bị Bluetooth chỉ khi Soundbar hiển thị **BT READY**.
- Ở chế độ TV SoundConnect, không thể ghép đôi Soundbar với thiết bị Bluetooth khác.

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

Khi chức năng Bluetooth Power On được bật và Soundbar bị tắt, nếu thiết bị Bluetooth được ghép đôi trước đó có ghép đôi với Soundbar, Soundbar sẽ tự động bật.

1. Bấm **Bluetooth POWER** trên điều khiển từ xa trong khi bật Soundbar.
2. **ON - BLUETOOTH POWER** xuất hiện trên màn hình Soundbar.

CÁCH NGẮT KẾT NỐI THIẾT BỊ BLUETOOTH KHỎI SOUNDBAR

Bạn có thể ngắt kết nối thiết bị Bluetooth khỏi Soundbar. Để biết hướng dẫn, xem sách hướng dẫn sử dụng thiết bị Bluetooth.

- Soundbar sẽ bị ngắt kết nối.
- Khi Soundbar bị ngắt kết nối khỏi thiết bị Bluetooth, Soundbar sẽ hiển thị **BT DISCONNECTED** trên màn hình trước.

CÁCH NGẮT KẾT NỐI SOUNDBAR KHỎI THIẾT BỊ BLUETOOTH

Bấm nút **SOURCE** trên bộ điều khiển từ xa hoặc nút  (Nguồn) trên panel trên cùng của sản phẩm để chuyển từ **BT** sang chế độ khác hoặc tắt Soundbar.

- Thiết bị Bluetooth được kết nối sẽ đợi một thời gian nhất định để nhận phản hồi từ Soundbar trước khi ngừng kết nối. (Thời gian ngắt kết nối có thể khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị Bluetooth)



- Ở chế độ kết nối Bluetooth, kết nối Bluetooth sẽ bị mất nếu khoảng cách giữa Soundbar và thiết bị Bluetooth vượt quá 10 m.
- Soundbar tự động tắt sau 25 phút ở trạng thái Ready.

► Giới thiệu thêm về Bluetooth

Bluetooth là công nghệ cho phép các thiết bị tương thích Bluetooth dễ dàng kết nối với nhau bằng kết nối không dây ngắn.

- Thiết bị Bluetooth có thể gây ra nhiễu hoặc sai hỏng, tùy thuộc vào việc sử dụng khi:
 - Một phần cơ thể của bạn tiếp xúc với hệ thống nhận/truyền của thiết bị Bluetooth hoặc Soundbar.
 - Tùy theo biến đổi điện từ các cản trở do tường, góc hoặc vách ngăn vẫn phòng tạo nên.
 - Tiếp xúc với nhiễu điện từ các thiết bị có cùng băng tần, bao gồm thiết bị y tế, lò vi sóng và LAN không dây.
- Ghép nối Soundbar với thiết bị Bluetooth trong khi duy trì được khoảng cách gần.
- Khoảng cách giữa Soundbar và thiết bị Bluetooth càng xa, chất lượng càng thấp. Nếu khoảng cách vượt quá phạm vi hoạt động Bluetooth, kết nối sẽ bị mất.
- Trong vùng độ nhạy thu kém, kết nối Bluetooth có thể không hoạt động chính xác.
- Soundbar có phạm vi thu hiệu quả lên tới 10 m ở tất cả các hướng nếu không có chướng ngại vật. Kết nối sẽ tự động bị tắt nếu khoảng cách nằm ngoài phạm vi này. Ngay cả khi nằm trong phạm vi này, chất lượng âm thanh vẫn có thể bị giảm đi do các chướng ngại vật như tường hoặc cửa.
- Thiết bị không dây này có thể gây ra nhiễu điện trong quá trình hoạt động.

SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ÂM THANH SAMSUNG

► Cài đặt Ứng dụng Điều khiển Từ xa Âm thanh Samsung


Để điều khiển sản phẩm bằng Thiết bị Thông minh của bạn và ứng dụng Điều khiển Từ xa Âm thanh Samsung, hãy tải xuống Ứng dụng Điều khiển Từ xa Âm thanh Samsung thông qua cửa hàng Google Play.

Nghiên cứu thị trường : Samsung Audio Remote




► Truy cập Ứng dụng Điều khiển Từ xa Âm thanh Samsung

Sau khi bạn cài đặt ứng dụng Điều khiển Từ xa Âm thanh Samsung, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.

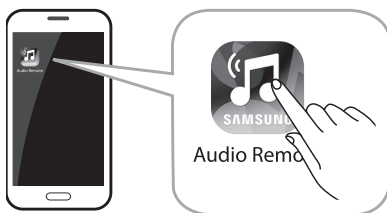

- Chức năng APP chỉ hỗ trợ thiết bị di động Android chạy Android OS 3.0 trở lên.

CẬP NHẬT PHẦN MỀM

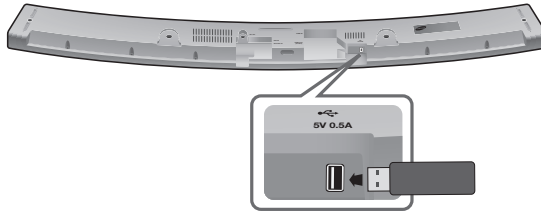

Samsung có thể cung cấp các bản cập nhật cho chương trình cơ sở của hệ thống Soundbar trong tương lai.

Nếu có bản cập nhật, bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở bằng cách kết nối thiết bị USB lưu trữ bản cập nhật chương trình cơ sở với cổng USB trên Soundbar của mình.

Lưu ý rằng nếu có nhiều tệp cập nhật, bạn phải tải từng tệp riêng lẻ vào thiết bị USB và sử dụng những tệp này để cập nhật chương trình cơ sở từng tệp một.

Hãy truy cập Samsung.com hoặc liên hệ với tổng đài của Samsung để nhận thêm thông tin về cách tải xuống tệp cập nhật.



- Cắm thiết bị USB chứa bản cập nhật chương trình cơ sở vào cổng USB trên thiết bị chính.
- Cập nhật chương trình cơ sở có thể không hoạt động chính xác nếu tệp âm thanh do Soundbar hỗ trợ được lưu trong thiết bị lưu trữ USB.
- Không tắt nguồn hoặc tháo thiết bị USB khi đang cài đặt bản cập nhật. Thiết bị chính sẽ tự động tắt sau khi hoàn tất cập nhật chương trình cơ sở.
- Sau khi cập nhật, tất cả cài đặt được đặt lại về cài đặt mặc định gốc. Chúng tôi khuyên bạn nên ghi lại cài đặt để bạn có thể dễ dàng đặt lại cài đặt đó sau khi cập nhật. Lưu ý rằng cập nhật chương trình cơ sở cũng sẽ đặt lại kết nối loa trầm phụ. Nếu kết nối với loa siêu trầm không được thiết lập lại tự động sau khi cập nhật, hãy tham khảo trang 15. Nếu bạn không cập nhật được chương trình cơ sở, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển định dạng thiết bị USB về FAT16 và thử lại.
- Khi cập nhật phần mềm xong, tắt sản phẩm rồi bấm và giữ nút (▶||) trên điều khiển từ xa hơn 5 giây. "INIT" xuất hiện trên màn hình và thiết bị tắt. Cập nhật hoàn tất.
- Không chuyển định dạng ổ USB thành định dạng NTFS. Soundbar không hỗ trợ hệ thống tệp NTFS.
- Tùy theo nhà sản xuất, một số thiết bị lưu trữ USB có thể không được hỗ trợ.

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi yêu cầu bảo trì, hãy kiểm tra các mục sau.


Thiết bị này không bật được.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm chưa? | → Kết nối phích cắm nguồn với ổ cắm. |
|---|--------------------------------------|

Chức năng không hoạt động khi nút được bật.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Có điện tĩnh trong không khí không? | → Ngắt kết nối phích cắm nguồn và kết nối lại. |
|---------------------------------------|--|


Không có âm thanh.

- | | |
|--|---|
| • Chức năng Tắt tiếng có bật không? | → Bấm nút  (Tắt tiếng) để hủy chức năng này. |
| • Âm lượng có được đặt thành nhỏ nhất không? | → Điều chỉnh âm lượng. |

Bộ điều khiển từ xa không hoạt động.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Pin đã hết chưa? | → Thay thế pin mới. |
| • Khoảng cách giữa bộ điều khiển từ xa và loa chính có xa quá không? | → Di chuyển tới gần thiết bị hơn. |

TV SoundConnect (ghép đôi TV) không thành công.

- | | |
|---|---|
| • TV của bạn có hỗ trợ TV SoundConnect không? | → TV SoundConnect được hỗ trợ bởi một số TV Samsung ra mắt sau năm 2012. Hãy kiểm tra xem TV của bạn có hỗ trợ TV SoundConnect hay không. |
| • Chương trình cơ sở trên TV của bạn có phải là phiên bản mới nhất không? | → Cập nhật TV của bạn với chương trình cơ sở mới nhất. |
| • Có xảy ra lỗi khi kết nối không? | → Liên hệ với tổng đài Samsung. |
| • Thiết lập lại Chế độ TV và kết nối lại. | → Bấm và giữ nút  trong 5 giây để đặt lại kết nối TV SoundConnect. |

Đèn LED màu đỏ trên loa trầm phụ nhấp nháy và loa trầm phụ không phát ra âm thanh.

- | | |
|--|---|
| • Loa trầm phụ của bạn có thể không được kết nối với phần thân chính của sản phẩm. | → Hãy thử kết nối lại loa trầm phụ.
(Xem Trang 15) |
|--|---|

Loa trầm kêu o o và rung đáng kể.

- | | |
|--|---|
| • Hãy thử điều chỉnh độ rung của loa trầm phụ. | → Bấm nút WOOFER trên điều khiển từ xa của bạn để điều chỉnh giá trị của nút (trong khoảng từ -12, -6 đến +6). |
|--|---|

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên mẫu sản phẩm	HW-J6001
-------------------------	----------

THÔNG TIN CHUNG	USB		5V / 0,5A
	Trọng lượng	Loa chính	2,7 kg
		Loa trầm phụ (PS-WJ6001)	6,8 kg
	Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Loa chính	1078 x 47,5 x 129 mm
		Loa trầm phụ (PS-WJ6001)	452 x 335 x 154 mm
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động		+5°C đến +35°C
	Phạm vi độ ẩm hoạt động		10 % đến 75 %
BỘ KHUẾCH ĐẠI	Công suất đầu ra danh định	Loa chính	22W/CH x 6, 4ohm, THD=10%, 1KHz
		Loa trầm phụ (PS-WJ6001)	168W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	Tỷ số S/N (đầu vào tương tự)		65 dB
	Độ tách kênh (1kHz)		65 dB

* Tỷ số S/N, biến dạng, độ tách kênh và độ nhạy thích hợp dựa trên phép đo sử dụng hướng dẫn về AES (Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Âm thanh).

* Thông số kỹ thuật danh định

- Samsung Electronics Co., Ltd bảo lưu quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không thông báo.
- Trọng lượng và kích thước chỉ mang tính gần đúng.
- Đối với nguồn điện và Công suất Tiêu thụ, hãy tham khảo nhãn đính kèm với sản phẩm.

※ Thông báo Giấy phép Nguồn mở

- Để gửi truy vấn và yêu cầu về các nguồn mở, hãy liên hệ với Samsung qua Email (oss.request@samsung.com).

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử SAMSUNG VINA.

1. Phục vụ Quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc.

- Khi Quý khách cần được Tư vấn để sử dụng sản phẩm
- Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới
- Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì

QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi)

1800 588 889

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất

2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm, Quý khách nhấn tin theo cú pháp

- [14 số Số Rì máy] gửi 6060 (Ví dụ 21323YWS588889 gửi 6060).

- Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm từ tổng đài 6060 với nội dung: Chúc mừng Quý khách đến với dịch vụ Bảo Hành Điện Tử của SAMSUNG Thời hạn bảo hành của máy XXXX từ Ngày/Tháng/ Năm

3. Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:

- Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
- Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
- Số Điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm

Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

** Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:

1. Sản phẩm còn trong thời hạn Bảo hành dựa vào tin nhắn từ tổng đài 6060

2. Nếu không có tin nhắn từ tổng đài 6060, sẽ áp dụng thời hạn Bảo hành cho sản phẩm như sau:

- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV Plasma, Home Theatre, DVD, MP3, Kính 3D, Máy in, Máy rửa chén, Máy hút mùi.
- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV đèn (CRT), TV LCD, TV LED, màn hình vi tính, Máy giặt, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Điều khiển từ xa loại cảm ứng, Máy chiếu, Lò nướng, Bếp điện, Bếp gas, Máy hút bụi, Máy Doctor Virus (SPI).
- Bảo hành 05 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 5.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt của máy giặt và máy nén của tủ lạnh, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
- Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 10.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt loại Truyền Động Trực Tiếp của máy giặt, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
- Bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 09 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 600 giờ sử dụng nếu điều kiện nào đến trước, áp dụng cho: đèn Máy chiếu.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện lượng bột mực còn lại trên 30%, áp dụng cho sản phẩm: Hộp mực in, Trống từ.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm: Máy tính xách tay.

3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn máy để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.

4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.

5. Các sản phẩm do SAMSUNG sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do SAMSUNG VINA ủy quyền.

B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH:

Trung Tâm Bảo Hành sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ sửa chữa có tính phí trong những trường hợp máy hỏng không phải lỗi của nhà sản xuất như sau:

1. Sản phẩm không còn tem bảo hành ngay trong lần sửa chữa đầu tiên.
2. Sản phẩm hoặc phụ kiện hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng:
 - Do thiên tai, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, bụi bặm, nhiệt độ cao.
 - Côn trùng động vật vào bên trong máy (Thần lằn, Chuột, Gián...)
 - Có vết mốc, gỉ sét, vết ăn mòn, bị nứt, vỡ, gãy, biến dạng, chầy nỏ, có chất lỏng, có mùi khét...
3. Sản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn đi kèm, hoặc sử dụng phụ kiện không phải do SAMSUNG cung cấp.
4. Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng, hoạt động vượt mức hướng dẫn của nhà sản xuất SAMSUNG
5. Sản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống ủy quyền bảo hành sản phẩm của SAMSUNG.
6. Không bảo hành cho các phụ kiện kèm theo sản phẩm: Dây cáp, đầu nối, Pin nguồn...
7. Không đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi).

1800 588 889



©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd. All rights reserved

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Mọi quyền được bảo lưu.

Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến sản phẩm Samsung, xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	9612300300	
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support

